


Målene tar utgangspunkt i at servanten monteres 85 cm over gulvet. Ønsker du en annen høyde, må du legge til eller trekke fra på de oppgitte målene.

Det anbefales å bruke to spikerslag på 98 × 48/36 mm bak servantskapet (samlet) og to på 98 × 48/36 mm bak høyskapet (separat).

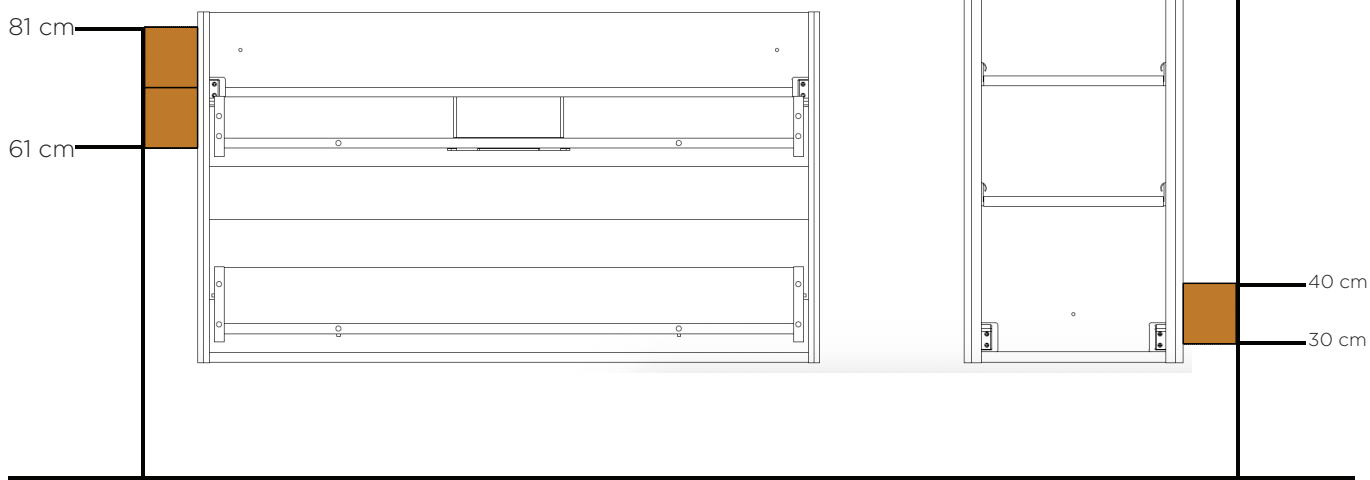

VIKTIG INFORMASJON OM REKLAMASJON PÅ BADEROMSMØBLER



Vær varsom når du pakker ut møbelet og gjør følgende:

1. Plasser møbelet forsiktig på et jevnt og mykt underlag, og kontroller alle synlige flater for skader.
2. Fjern emballasje, isopor og beskyttelsesfilm fra kanter og hjørner, og se etter eventuelle skader.

Dersom det oppdages skader på møbelet ved utpakking, må følgende gjøres for at en reklamasjon skal være gyldig:

1. Ta tydelige bilder av skaden mens møbelet står på originalemballasjen, med produktnummer eller etikett synlig. Reklamasjoner dokumentert først etter at møbelet er montert, eller uten tilknytning til original emballasje, vil ikke bli godkjent.
2. Kontakt din forhandler og send bildedokumentasjonen uten ugrunnet opphold.

1

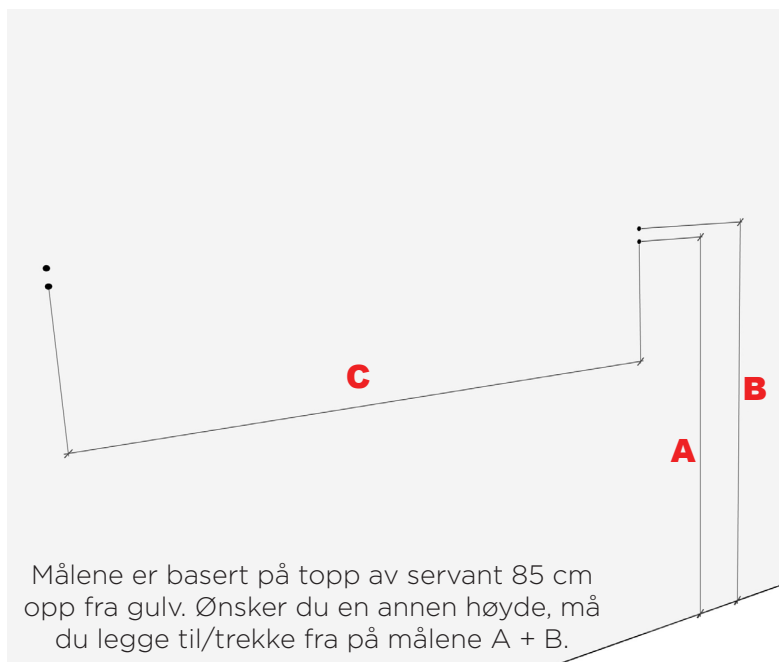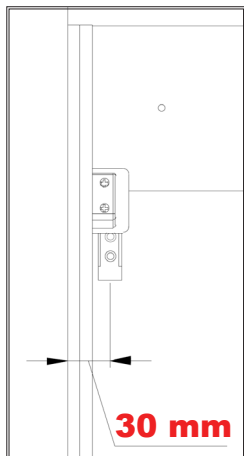

A = 66,0 cm

B = 68,0 cm

C

PISA 60 = 53,3 cm


PISA 80 = 73,3 cm

PISA 100 = 93,3 cm


Målene er basert på topp av servant 85 cm opp fra gulv. Ønsker du en annen høyde, må du legge til/trekke fra på målene A + B.

2

:



:




OBS! Vurder, basert på materialet i veggen, om du skal bruke de medfølgende pluggene og skruene, eller om andre festemidler er mer egnet.


Har du montert anbefalte spikerslag, anbefales det å bruke treskruer av god lengde uten plugg.

3

For å gjøre monteringen enklere, særlig om du arbeider alene, kan du ta ut skuffene før du fortsetter.

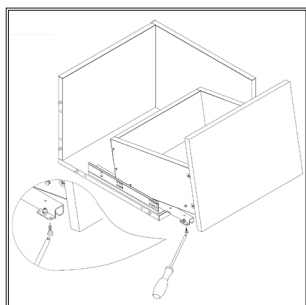


1. Løsne skruene som fester selve skuffen til skuffeskinnen (på begge sider).

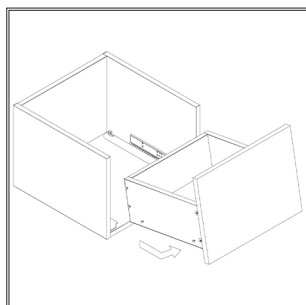


2. Trekk skuffen ut og opp.


4

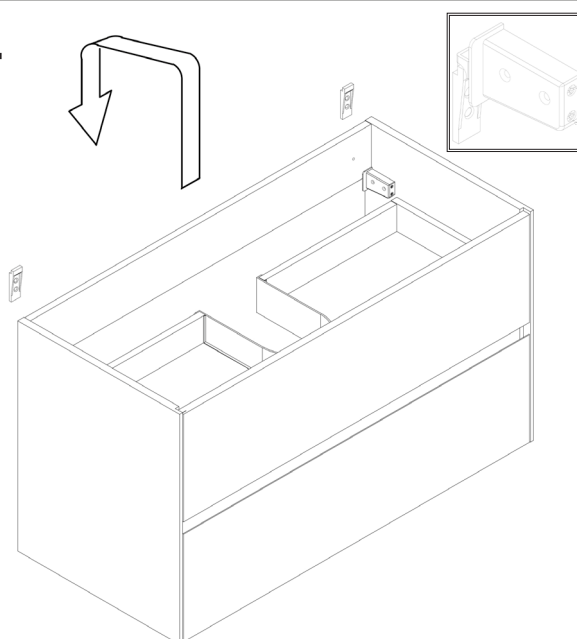

5

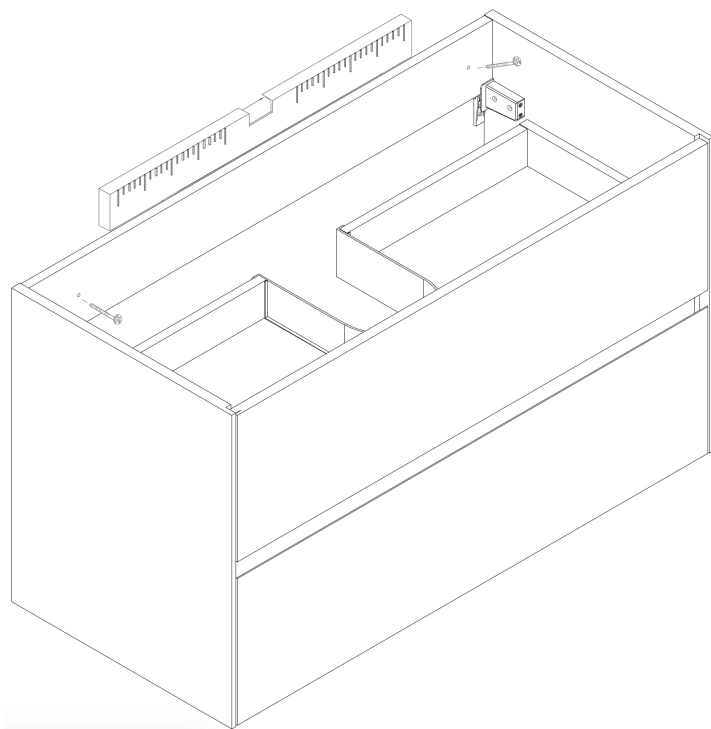

1. Sørg for at servantskapet er i vater.

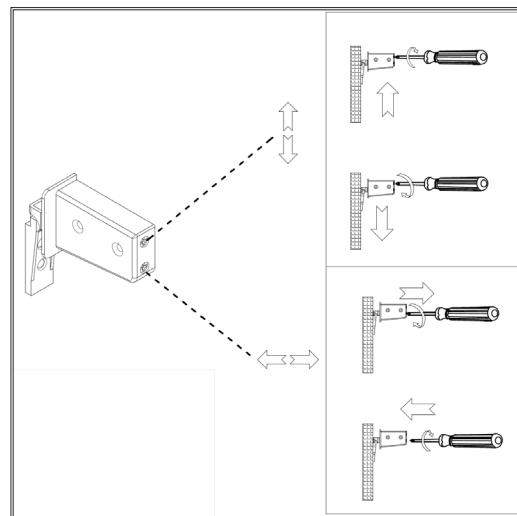


2. Når servantskapet er i vater, markerer du hullene i bakvengen. Løft så av servantskapet og lag hull der du har markert. Løft så servantskapet opp igjen, dobbeltsjekk at det fortsatt er i vater og stram til festemekanismen, før du setter inn skruer i de to hullene i bakvengen.


6

Justering av skuffer


Hvis du har tatt ut skuffene, følg alle punktene nedenfor. Hvis du ikke har hatt ut skuffene, løsne skruene anvist i punkt 3.1 og gå videre fra punkt 2 her:

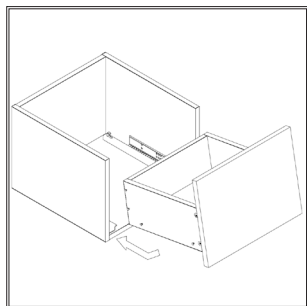

1. Sett inn skuffen

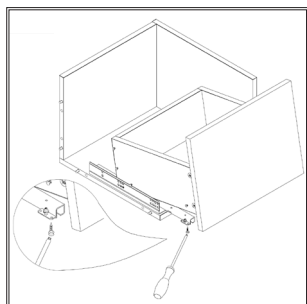


3. Stram til skruen (på begge sider)

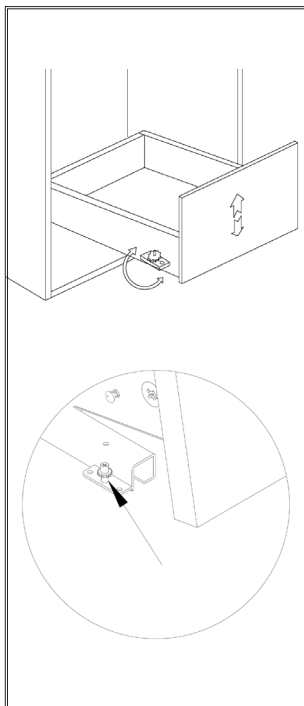



2. Juster opp/ned for å få skuffefronten rett.

7

Påfør silikon langs hele sidevengen og punktvis på bakvengen. Når servanten er plassert på servantskapet, legg en jevn silikonfuge mot vegg, og fortsett ned langs sidene.

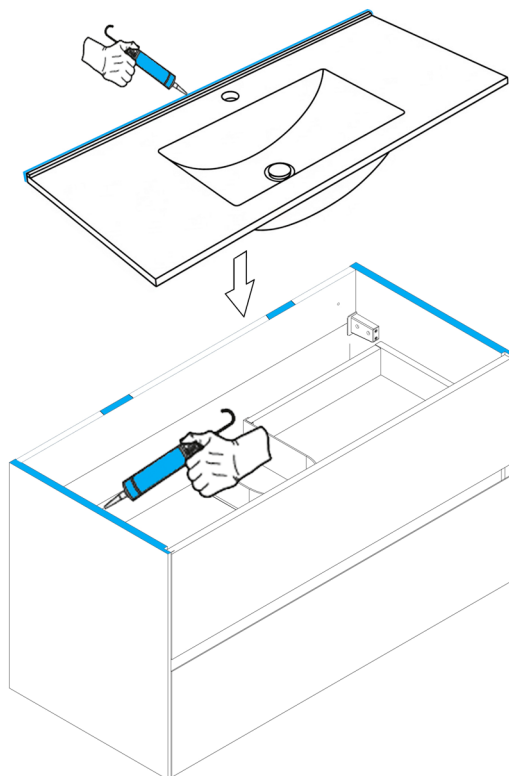

1

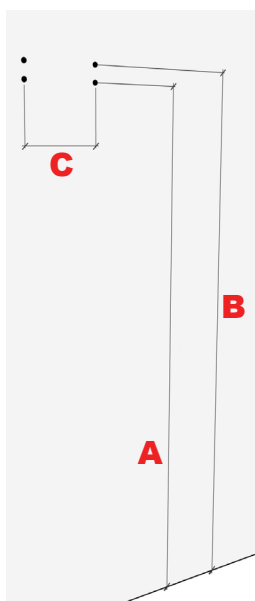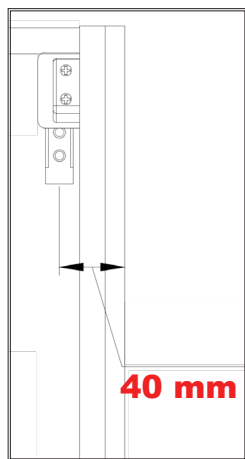


A
187,0 cm

B
189,0 cm

C
27,0 cm

Hvis du har endret høyden på servantskapet fra standard, husk å justere målene A og B tilsvarende her.


2

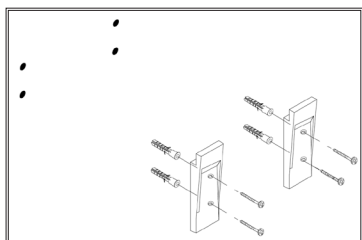

OBS! Vurder, basert på materialet i vegg, om du skal bruke de medfølgende pluggene og skruene, eller om andre festemidler er mer egnet.


Har du montert anbefalte spikerslag, anbefales det å bruke treskruer av god lengde uten plugg.

5

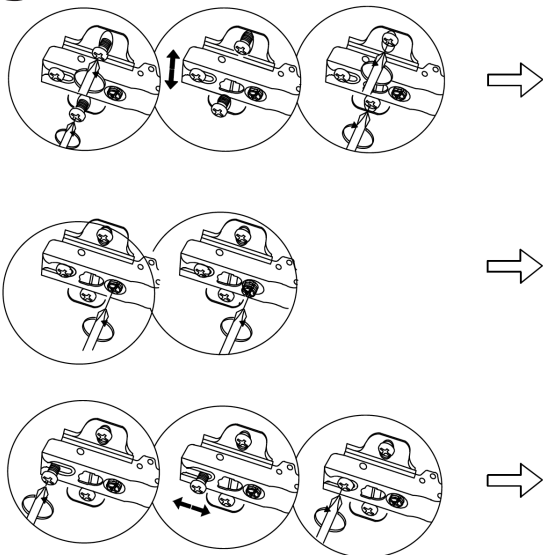


3


Kontroller at høyskapet står riktig i forhold til ønsket døråpning (venstre eller høyre). Hvis du ønsker motsatt side, snu skapet 180 grader.

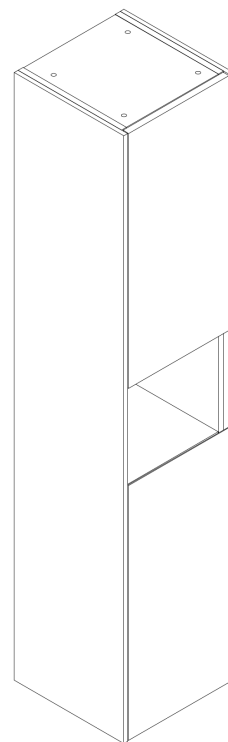

4

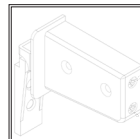

1. Sørg for at høyskapet er på linje (i bunn) med servantskapet og i vater.

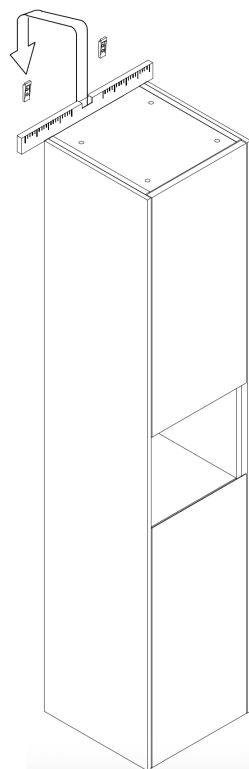

2. Når høyskapet er i vater, markerer du hullene (oppe og nede) i bakplaten. Løft så av høyskapet og lag hull der du har markert. Løft så høyskapet opp igjen, dobbeltsjekk at det fortsatt er i vater og stram til feste-mekanismen (se pkt. 5 på forrige side), før du setter inn skruer i de to hullene i bakplaten.

