


## Monteringsveiledning


**OBS!** Sett aldri glass direkte på fliser eller andre harde gulvflater uten beskyttelse, da dette kan resultere i skade på glasset som kan medføre granulering/knusing.

# QUICK RETT NISJEØR

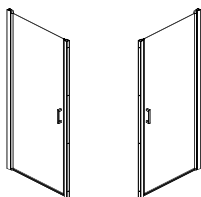

| Delnr    |  | Antall | Delnr    |  | Antall  |
|----------|--|--------|----------|--|---------|
| <b>E</b> |  | 1 Stk  | <b>L</b> |  | 2 Stk   |
| <b>F</b> |  | 4 Stk  | <b>M</b> |  | 2 Stk   |
| <b>G</b> |  | 4 Stk  | <b>N</b> |  | 3 Stk   |
| <b>H</b> |  | 3 Stk  | <b>O</b> |  | 4 Stk   |
| <b>I</b> |  | 1 Stk  | <b>P</b> |  | 1+1 Stk |
| <b>J</b> |  | 3 Stk  | <b>Q</b> |  | 3 Stk   |
| <b>K</b> |  | 1 Stk  | <b>R</b> |  | 1 Stk   |

| Delnr    |  | Antall | Delnr    |  | Antall | Delnr    |  | Antall |
|----------|--|--------|----------|--|--------|----------|--|--------|
| <b>F</b> |  | 4 Stk  | <b>H</b> |  | 3 Stk  | <b>N</b> |  | 3 Stk  |
| <b>G</b> |  | 4 Stk  | <b>J</b> |  | 3 Stk  | <b>O</b> |  | 4 Stk  |

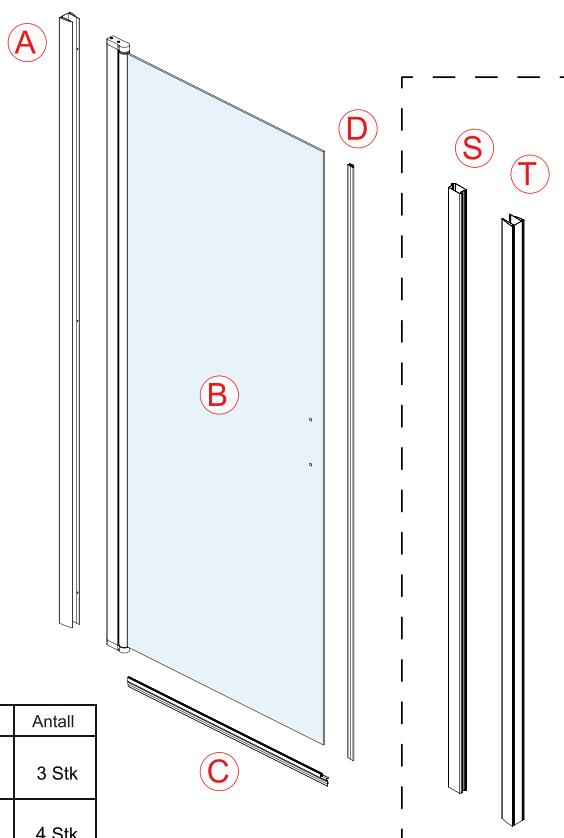

Skruen med delenummer Q er selvborrende og kan brukes istedenfor bor og vanlig skruer for raskere montering. Vær obs på å kun bruke drillen til å lage hull, for så å stramme skruen til med et vanlig skrujern.

## Deleliste

