


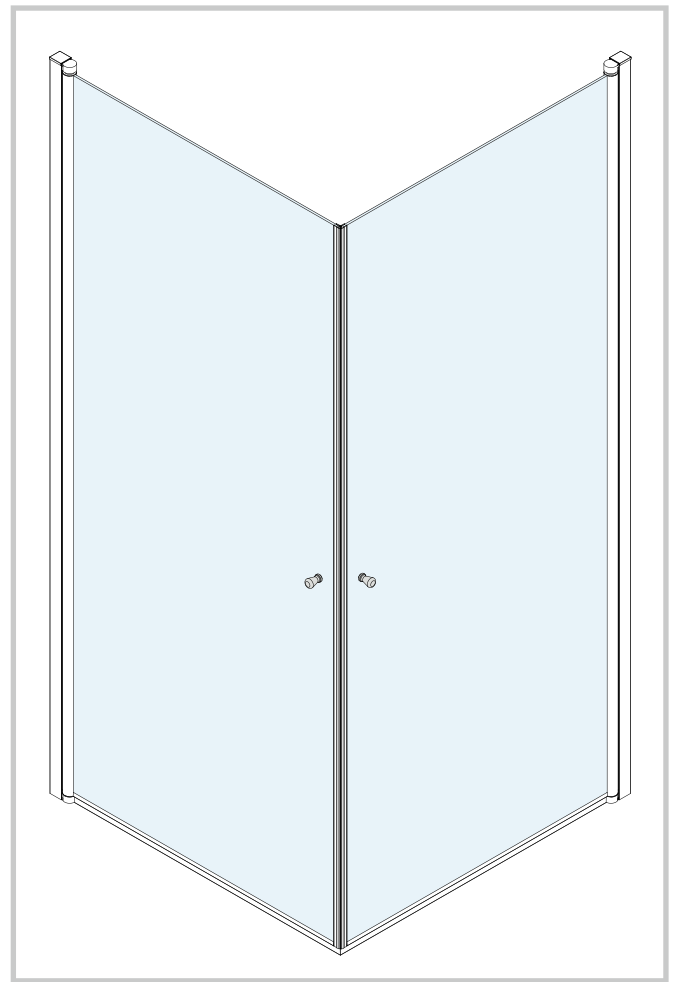














# Optima bad

## Dusjdører - Quick ECO

### Monteringsveiledning

**OBS!** Sett aldri glass direkte på fliser eller andre harde gulvflater uten beskyttelse, da dette kan resultere i skade på glasset som kan medføre granulering/knusing.



Delnr		Antall	Delnr		Antall
(E)		2 Stk	(M)		4 Stk
(F)	 8mm	8 Stk	(N)	 5x6	4 Stk
(G)	 5x40	8 Stk	(O)		6 Stk
(H)		6 Stk	(P)		8 Stk
(I)	 2.5mm	1 Stk	(Q)	 2mm+4mm	2+1 Stk
(J)	 4x10	6 Stk	(R)		2 Stk
(K)		2 Stk	(S)		6 Stk
(L)	 3.0mm	1 Stk			

Skruen med delenummer S er selvborrende og kan brukes istedenfor bor og vanlig skruer for raskere montering. Vær obs på å kun bruke drillen til å lage hull, for så å stramme skruen til med et vanlig skrujern

